

**PERSIENNES ARCHITECTURALES CONDO PACK
(CAGMHA – pour PSC CONDO PACK)
(CAGMMA – pour PSS, PSE et PSH)
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**



Avant de procéder, assurez-vous que l'ensemble est complet. **S'il manque des pièces, n'effectuez pas l'installation.**

INSTRUCTIONS

(Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer.)

CONTENU :

QTÉ DESCRIPTION

1	GRILLE ARCHITECTURALE POUR PSC
1	GRILLE ARCHITECTURALE POUR PSS, PSE, PSH
8	VIS, NO 8 X 1 PO, TÊTE HEXAGONALE TEKS SS
8	RONDELLE, 0,174 DI X 0,375 DE X 0,125 PO ÉP. NYL 6/6
1	DOCUMENT D'INSTALLATION DE LA GRILLE ARCHITECTURALE (CP)

NO DE PIÈCE

W305-0014
W305-0015
W570-0204
W735-0062
W415-2253


NO DE L'ENSEMBLE

CAGMHA
CAGMMA
LES DEUX ENSEMBLES
LES DEUX ENSEMBLES
LES DEUX ENSEMBLES

LA GRILLE ARCHITECTURALE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN MANCHON MURAL AVANT D'ÊTRE INSTALLÉE SUR LE CONDO PACK. IL EST RECOMMANDÉ D'EFFECTUER CETTE INSTALLATION UNE FOIS LA CONSTRUCTION ACHÉVÉE.


⚠ IMPORTANT ⚠

DES ESSAIS ONT DÉMONTRÉ QUE L'INSTALLATION DE LA GRILLE ARCHITECTURALE INFLUENCE LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU CONDO PACK DANS CERTAINES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT. **LA GRILLE ESTAMPÉE SUPÉRIEURE PRÉINSTALLÉE DOIT ÊTRE RETIRÉE** DU BOÎTIER CONDO PACK AVANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL DANS UN MANCHON MURAL. AUCUNE GRILLE ARCHITECTURALE NON APPROUVÉE NE PEUT ÊTRE UTILISÉE. UNE GRILLE ARCHITECTURALE NON APPROUVÉE ET UNE MAUVAISE INSTALLATION ENTRAÎNERONT UNE DÉTÉRIORATION DU RENDEMENT ET UNE DÉFAILLANCE PRÉMATURÉE CAUSÉE PAR UNE CONTRAINTE IMPOSÉE AU DÉBIT D'AIR.

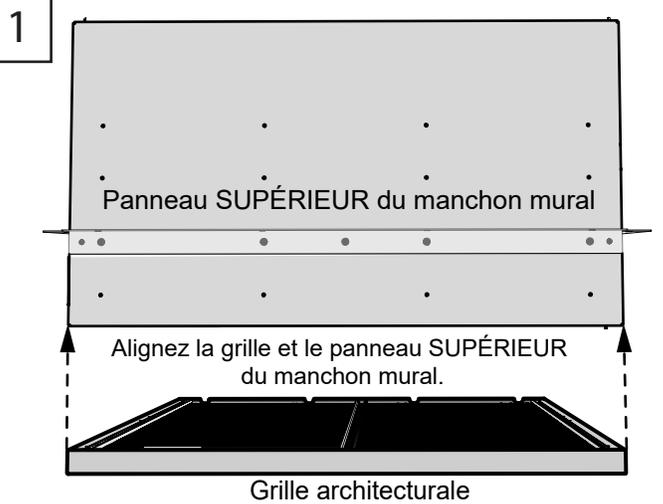


ÉTAPE 1

Alignez la grille architecturale et le panneau supérieur du manchon mural.

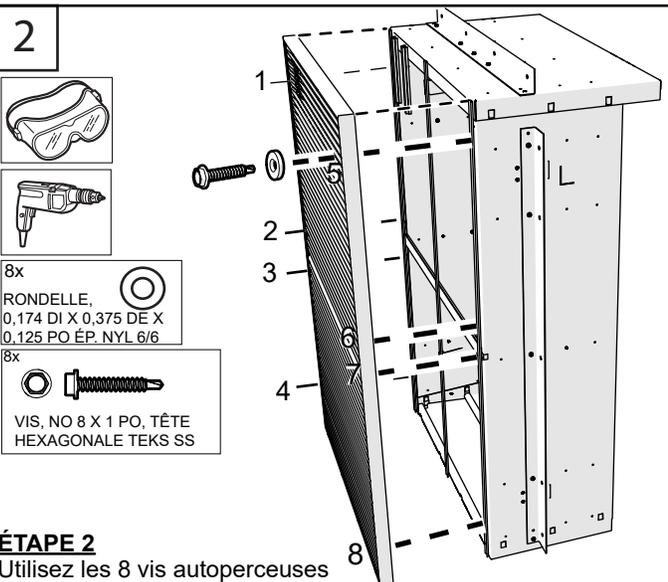

ÉTAPE 2

Utilisez les 8 vis autoperceuses et les 8 rondelles fournies avec l'ensemble pour fixer la grille au manchon mural. Utilisez uniquement les rondelles de plastique et les vis fournies avec l'ensemble. Autrement, les vis endommageront le boîtier et bloqueront le retrait du boîtier à la fin du cycle de vie du produit.

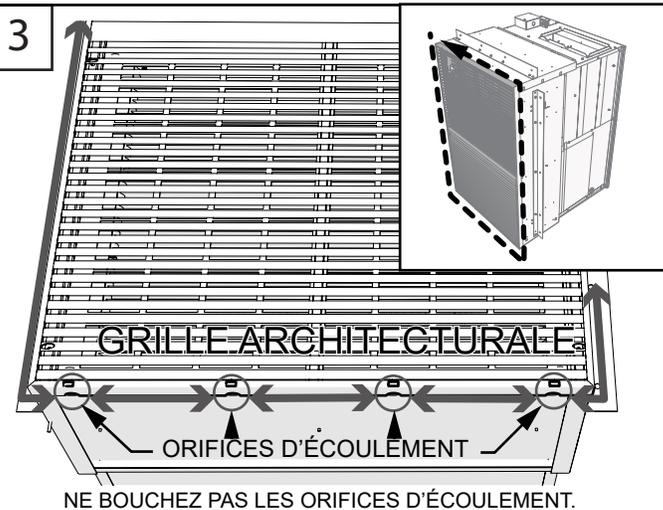

ÉTAPE 3

Veillez à sceller correctement le manchon mural conformément aux instructions d'installation du manchon mural. Calfeutrez tous les joints entre la grille et les murs extérieurs FINIS. Scellez les espaces en utilisant un produit de calfeutrage non durcissable. Tous les joints doivent être imperméables pour empêcher l'infiltration d'humidité et d'eau dans le bâtiment. Veillez à ne pas boucher les **orifices d'écoulement**.


⚠ IMPORTANT ⚠

LES QUATRE CÔTÉS DE LA GRILLE DOIVENT ÊTRE SCÉLLÉS. POUR ÉVITER TOUT ÉCOULEMENT D'EAU SUR LE MUR FINI, IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNE BANDE D'ÉTANCHÉITÉ (NON FOURNIE) AU BAS DES PERSIENNES.




⚠ IMPORTANT ⚠

LA GRILLE ARCHITECTURALE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN MANCHON MURAL **AVANT** D'ÊTRE INSTALLÉE SUR LE CONDO PACK. IL EST RECOMMANDÉ D'EFFECTUER CETTE ÉTAPE **UNE FOIS** LA CONSTRUCTION ACHEVÉE. POUR CONNAÎTRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, CONSULTEZ LE MANUEL D'INSTALLATION DU CONDO PACK.

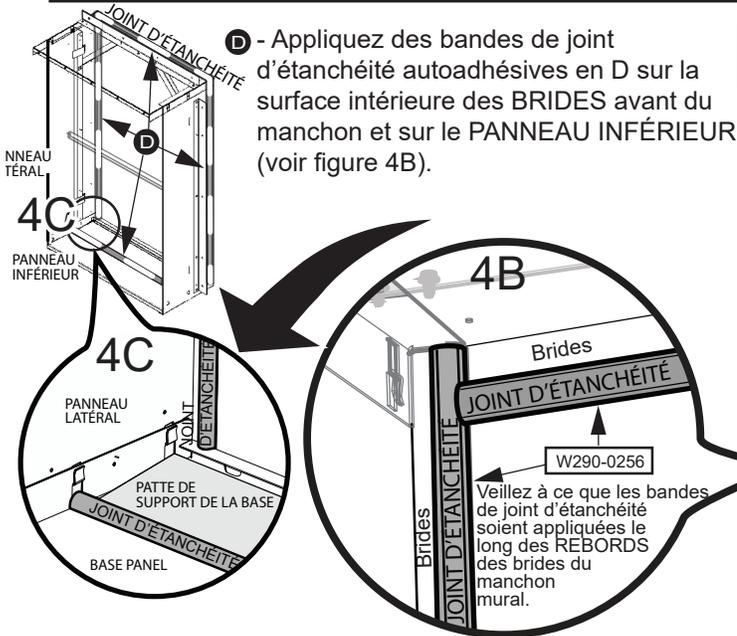

VUE DU COIN SUPÉRIEUR
DEPUIS L'INTÉRIEUR DU MANCHON MURAL

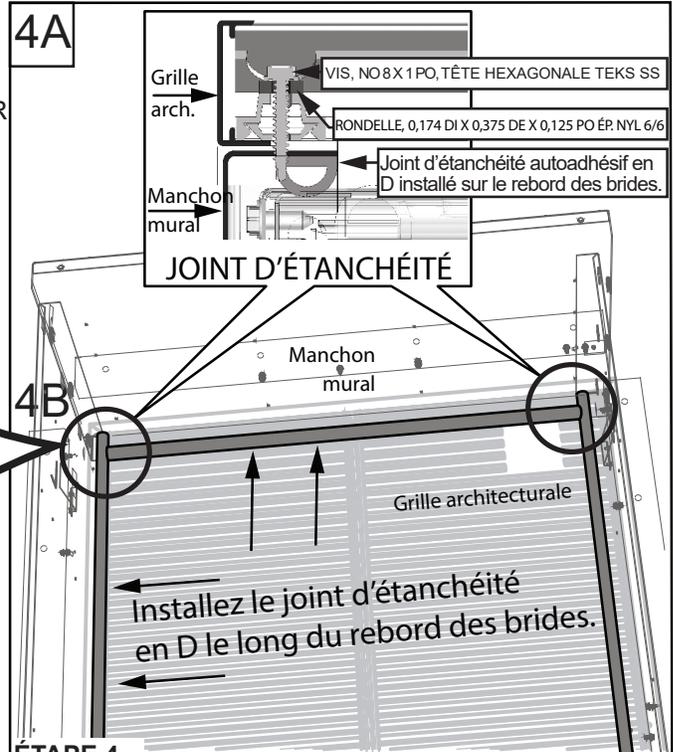


ÉTAPE 4

Appliquez les bandes de joint d'étanchéité autoadhésives en D (W290-0256) fournies avec le boîtier du Condo Pack sur la surface intérieure des brides avant du manchon mural. Veillez à ce que le joint d'étanchéité soit aligné avec les REBORDS des brides du manchon mural (figure 4A).

5

⚠ IMPORTANT ⚠


LA GRILLE ESTAMPÉE SUPÉRIEURE PRÉINSTALLÉE DOIT ÊTRE RETIRÉE DU BOÎTIER DU CONDO PACK AVANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL DANS LE MANCHON MURAL.

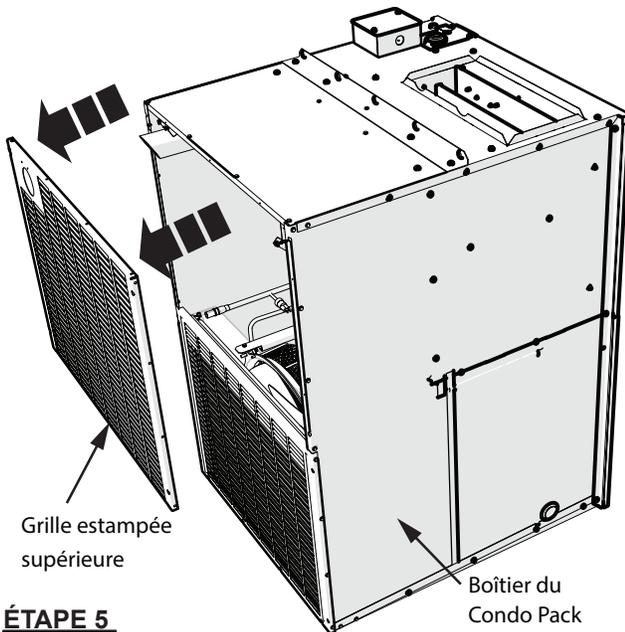

ÉTAPE 5


Retirez la grille estampée supérieure préinstallée du boîtier du Condo Pack (voir illustration). Jetez la grille estampée supérieure.

6

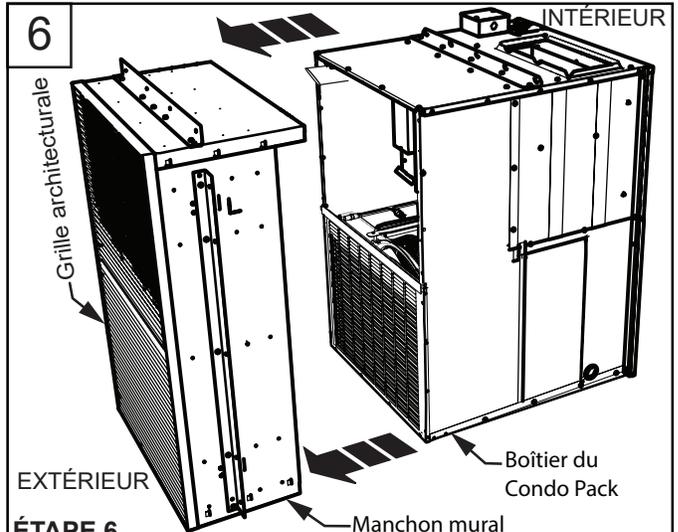

ÉTAPE 6

Installez le boîtier du Condo Pack dans le manchon mural. Veillez à ce que les joints d'étanchéité fixés au manchon n'aient subi aucun dommage. Veillez à ce que le boîtier soit bien serré contre le joint d'étanchéité installé sur le manchon mural. Consultez les instructions relatives au manchon mural pour le retrait des équerres.

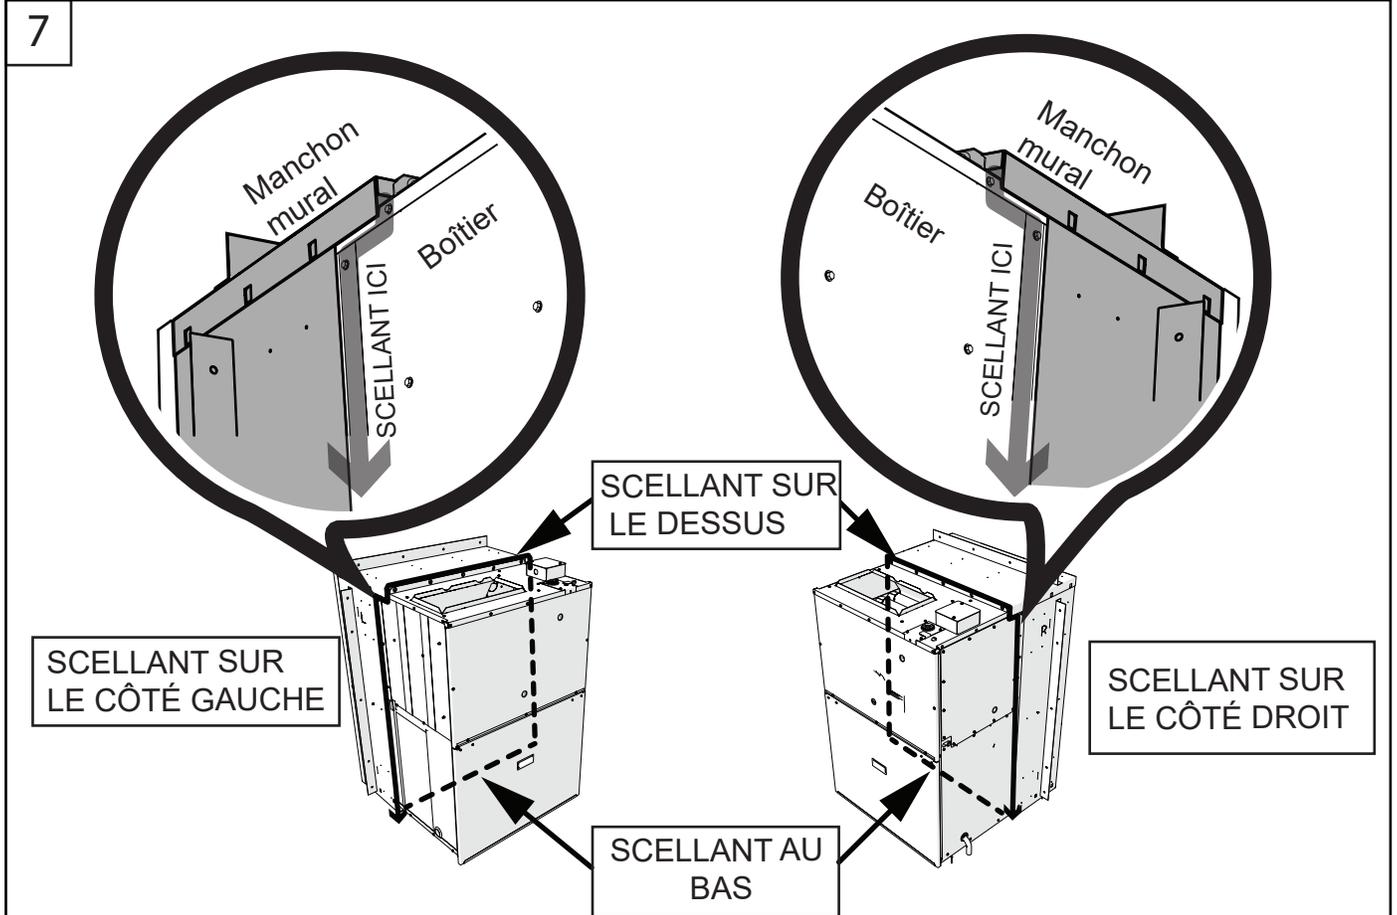

ÉTAPE 7

Remplissez l'espace vide entre le manchon et le boîtier (FIG. 7) de produit de calfeutrage non durcissable ou de mousse isolante non expansible pour empêcher l'infiltration d'humidité et d'air.


⚠ IMPORTANT ⚠

L'ESPACE VIDE ENTRE LE MANCHON MURAL ET LE BOÎTIER DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT SCPELLÉ DES QUATRE CÔTÉS (FIG. 7) POUR EMPÊCHER L'INFILTRATION D'HUMIDITÉ ET D'AIR.

POUR CONNAÎTRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, CONSULTEZ LE MANUEL D'INSTALLATION DU CONDO PACK.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

CES INSTRUCTIONS SONT DESTINÉES À AIDER LES TECHNICIENS DE SERVICE QUALIFIÉS À INSTALLER, RÉGLER ET FAIRE FONCTIONNER ADÉQUATEMENT L'APPAREIL. LISEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION DE L'APPAREIL ET DE LE FAIRE FONCTIONNER. UNE INSTALLATION NON CONFORME, DES RÉGLAGES, UN SERVICE OU UN ENTRETIEN INADÉQUATS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT. POUR OBTENIR DE L'AIDE OU DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES, CONSULTEZ UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ OU UNE AGENCE DE SERVICE.

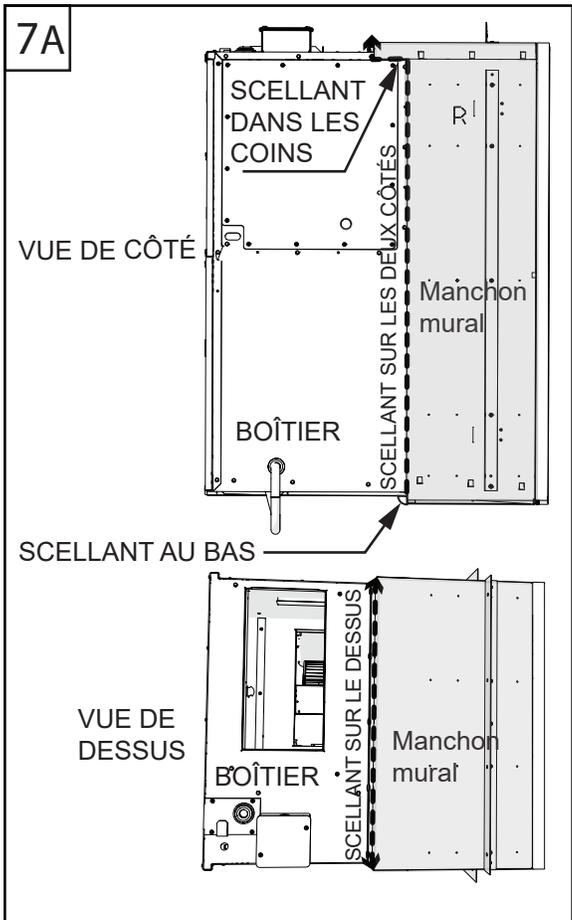

NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Téléphone: 1-866-820-8686
napoleonproducts.com

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • 866-820-8686 • www.chauffageetclimatisationnapoleon.com

Système de qualité certifié
ISO
9001-2015
W415-2266 / 01.29.18